
## **Panasonic**

# 取扱説明書

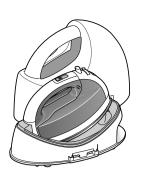

コードレス スチームアイロン (家庭用)

BE NI-WL400

電源	交流 100V (50-60Hz 共用)	自調	動 温節	度器	設定温度 約 120℃~約 205℃
消費電力	1200W	温防	度 過 止 装	昇置	温度過昇防止器
種類	スチーム ドライ(自動アイロン)兼用	大	き	さ	(収納時) 長さ約29cm 幅約18cm 高さ約20cm (アイロン)長さ約22cm 幅約10cm
蒸気発生方式	滴下式				高さ 約 13cm
タ ン ク	着脱式 (満水表示目盛付)	質		量	(収納時)約 1.8kg (アイロン)約 0.9kg
注 水 量	約 120ml	か	け	面	広さ 約160cm <sup>2</sup>
ラ ン プ	パイロットランプ			ド	1.6m・コードリール付き

#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる pc http://club.panasonic.jp/ 特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる WEB 限定のサービスです。 特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる 携帯 ※製造番号は、スタンドの裏面

#### 保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切 に保管してください。


#### パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット 〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2010

S0810-0 i8200ō-ō A 97 A

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

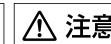

「傷害を負うことや、財産 ↑ 注意 の損害が発生するおそれ がある内容しです。 がある内容しです。

#### ■お守りいただく内容を図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容

### **企警告**

### 「火災や感電、けが` を防ぐために

#### ■電源プラグ・コードは



- ●傷つけない、加工しない、無理に 曲げない、ねじらない、引っ張ら ない、重いものを載せない、束ね ない、熱器具に近づけない。
- ●コードを持って抜かない。 ●ぬれた手で抜き差ししない。
- ●コードや電源プラグが傷んでい るときや、コンセントの差し込 みが緩いときは、使用しない。 →販売店へ修理を依頼してください。



次のことを守る (火災・感電のおそれ)

- ●定格 15A·交流 100V の コンセントを単独で使う。 ●電源プラグは根元まで確
- 実に差し込む。 ●定期的にプラグを乾いた布でふく。 (ほこりがたまると湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因)
- ●使用時以外は、電源プラグ √√ をコンセントから抜く。



コードを収納するとき は、電源プラグを持っ て巻き取る

(プラグが当たって、けがの


■アイロン、スタンドは

**、子供など不慣れな方だけ 一 子供はこ不頂1100月にはで使わせたり、乳幼児の** 手の届く所で使わない ((やけど・感電・けがの原因)

> 絶対に分解・修理・ 改造しない (発火・異常動作によるけがの原因)

落下させるなど、アイ ロンに損傷や水漏れが ある場合は使用しない (発火・感電のおそれ)

→販売店へ修理を依頼してく ださい。

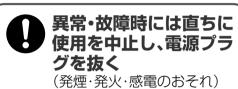

●電源プラグや本体などが異 常に熱かったり、変形・変色 している。 故障例●コードを動かすと、通電し

たり、しなかったりする。 ●焦げくさいにおいがする。 →販売店へ点検・修理を依頼

してください。

### 注意

熱いスチームやショット

● スチームが透過するア

イロン台を使用すると

きは、アイロン台の下に

手や足などを入れない

● アイロン台からはみ出

した状態でスチームや

ショットの操作をしな

● 手、ひざ、身体にかけない

● 着用したままの衣類にかけ

スチームが出ているときは、

高温部(かけ面・カバー・

スタンド)に手を触れ

アイロンを傾けたり、前

後にはげしく動かさない

(湯滴が出て、やけどの原因)

ショットボタンを連続

(2秒間隔より早く操作すると、

湯滴が出て、やけどの原因)

ショットの勢いが弱く

なったらショットボタ

(湯滴が出て、やけどの原因)

ンは操作しない

して早く操作しない

ケースをセットしない

(やけどの原因)

(やけどの原因)


■使用中は

く に触れない

(やけどの原因)

# 防ぐために

### ■アイロン、スタンド、ケースは

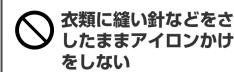

やけど、けがを

(アイロン内部に入り、発火 の原因)

# 反対方向に持って、

アイロンをかけない (ボタンの誤操作によりスチー ムや湯滴が出てやけどの原因)

\_ スタンドの接点にピン ~ や針金で触れたり、ごみ 🔊 を付着させたりしない ∭(感電・発火の原因)




ケースをスタンドに確 実にセットする(持ち運

(アイロン、スタンドが落下し てけがの原因)

湿った衣類(霧吹きした 衣類)は、ドライでアイ ロンかけをする

(スチームでアイロンかけを すると湯滴が出て、やけどの 原因)

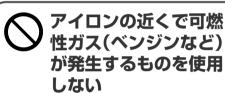

(火災の原因)

# 使用上のお願い


#### ■アイロン本体に

●水をかけないで! (故障の原因)

(誤動作の原因)



●リネンウォーターなどの香料を 含んだ水をタンクに入れないで! (本体破損の原因)

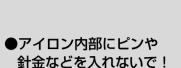

# (故障の原因)

#### **■アイロンをかけるときに**

●市販のかけ面アタッチメント

を取り付けて使わないで!


●コートや毛足の長い衣類は、 かけ面を離してショットを かけて! (衣類を傷める原因)

●皮革製品・絹などには ショットをかけないで! (衣類を傷める原因)

●高級品や特殊加工品などには 目立たない所にためしがけを! ●特にご注意 ベルベット、アクリルナイロン、

●ファスナー・ボタン等の固い

カシミヤなど

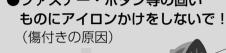



●布地を傷めないために

#### ■スタンドから外して、連続してアイロ ンかけできる時間

(ノーマルスチームの場合) → 約1分30秒~2分30秒(「高」の場合) ※使用条件により異なります。

低温・中温表示などの熱に弱い布地や 色の濃い布地には、目立たない部分に **「ためしがけ」**をし、必要に応じて **「あて布」**をしてください。

### ●繊維専用です。 他の目的では 使わないで!



●布地のテカリを 防止するには

「あて布」をして

ください。

※イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

-4-

# **Q&A** / 故障かな?

- アイロン本体を振ったとき・使用中 **の「カタカタ」音や小さな金属音は? /**  異常ではありません。
- アイロンをスタンドへ置いたとき
- スチームが出るのですが?
- 衣類が茶色になったのですが?
- ▲ 水もれストッパーなどが動く音です。 「満水目盛以上」注水したときやアイロン内部に
- ありません。 布地に合った温度でアイロンかけをしてください。
- スチーム(特にショット)使用 時に白い粉が出るのですが?
- の熱を加えると、衣類が茶色くなることがあります。 水あか(水に含まれる鉱物質など)が出るもの た場合は、払っていただくと取れます。 ⇒ご使用前に、不用な布の上で数回パワー

ショットを出してからお使いください。

★ また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロン

### 故障かな?

この表を見ながらチェックしてください。 直らないときは修理をご依頼ください。

-2-

# 症 状 熱くならない

- 調べるところ・原因・対策 ● 電源プラグをコンセントに**しっかり差し込んで**ください。(P.9)
- アイロンをスタンドへ**正しく戻して**ください。(P.13) ● タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ● ショットボタンやスチーム切替レバーを数回操作してください。(P.13)

● 温度設定を「高」にしてください。(P.9)

- スチーム・ ショットが 出ない/少ない
- アイロンをスタンドへ戻し、パイロットランプが点灯していれば、 消灯するまで待ってください。(P.13) ● 約 30 秒間給電してください。 ■ スチーム使用時は、スチーム切換レバーをスチームにしてください。(P.13)
- 水がもれる・ 湯滴が出る
- ショット使用時は**ショットボタン**を**2秒以上間隔をあけて**操作してください。(P.12) ● パイロットランプが**点灯**しているときは、**消灯**するまで待ってください。(P.13)

● 容器を使って水を入れる場合は、**きれいな容器を使用**してください。 ジュース

などが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。

● コードのよじれを元に戻してから、**ゆっくりと巻き込んで**ください。

● 赤印以上引っ張ったときは、**少し強め**に引っ張ってから、巻き込んでください。

アイロンかけを すると、衣類が汚れる

設定温度にならない

- アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
- 布地が焦げる
- 高い温度から低い温度に変えた場合は、パイロットランプが**点灯**する まで待ってください。 ■温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。

-5-

巻き込まない

愛情点検

長年ご使用のアイロンの点検を!



- ●電源プラグや本体が異常に熱い。 ありま せんか
- ●焦げくさい臭いがする。 **こんは** ●コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。 ●自動的に電源が切れない。 ●かけ面やとってが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。
- ご使用 中止 さい。

#### 事故防止のため、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ず販売店 に点検を依頼してくだ

# 保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い求め先へご相談 販売店名 ください

修理を依頼されるときは 5ページでご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜い て、お買い上げ日と右の内容をご

電話 お買い上げ日 年 月 ●製品名 コードレス スチームアイロン

NI-WL400

(製品の機能を維持するための部品)を、

製造打ち切り後 5 年保有しています。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

●故障の状況 できるだけ具体的に 連絡ください。 ●保証期間中は、保証書(裏表紙)の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさ - せていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●品 番

-3-

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 ※修理料金は次の内容で構成されています。 ※補修用性能部品の保有期間 5 年 |技術料|診断・修理・調整・点検などの費用 当社は、本製品の補修用性能部品

出張料|技術者を派遣する費用

|部品代|部品および補助材料代

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください ●修理に関するご相談は…

> • 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

パナソニック 修理ご相談窓口

パナソニック お客様ご相談センター gd9時~20時 ●使いかた・お手入れなどのご相談は・ 電話 タイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になりませた。 ※携帯電話・PHSからもご利用になりませた。 06-6907-1187 ※「よくあるご質問」 「メールでのお問い合わせ」などは

> Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 ※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、 回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

#### ご相談における個人情報のお取り扱い

ホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お 客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用 させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内 容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために 発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人 情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、 ご相談いただきました窓口にご連絡ください。


### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	IADVOITI-IACC C TT TC	- 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3
	札幌	<b>25</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海洋地区	旭川	<b>3</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯広	<b>3</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館	<b>T</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森	<b>3</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	<b>3</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	<b>T</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮城	<b>T</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
		<b>3</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	<b>3</b> (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	<b>8</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	<b>8</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	<b>T</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
44 40 mm tut. ==	埼玉	<b>1</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉	<b>23</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	<b>25</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	<b>3</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	<b>25</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	<b>25</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石 川	<b>5</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	<b>5</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	<b>5</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	<b>1</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡	<b>3</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	<b>3</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	<b>5</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山	<b>3</b> (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	<b>3</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	<b>T</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	<b>T</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
>C 4/4 LIL C	大阪	<b>T</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈良	<b>T</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	<b>3</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	<b>T</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	<b>3</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	<b>T</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	<b>T</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	<b>T</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜田	<b>a</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	<b>3</b> (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	<b>T</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	Ш 🖺	<b>3</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	<b>3</b> (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	<b>T</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知	<b>T</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	ラ ス 愛 媛		愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	変 媛 福 岡	<b>1</b> (089)905-7544	
		<b>1</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	<b>8</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	<b>2</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
+ 444 44 57	大分	<b>8</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎	<b>8</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	<b>8</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	<b>T</b> (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	<b>1</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島:::	<b>2</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖縄	<b>1</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
7个中电》62			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html


-6--7-

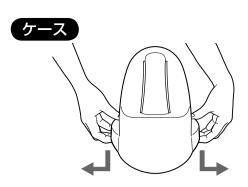


■外し方(テーブルなどに置いて行う) 両サイドを下へ押しながら開き、 持ち上げる。


# タンクに上水道の水を入れる



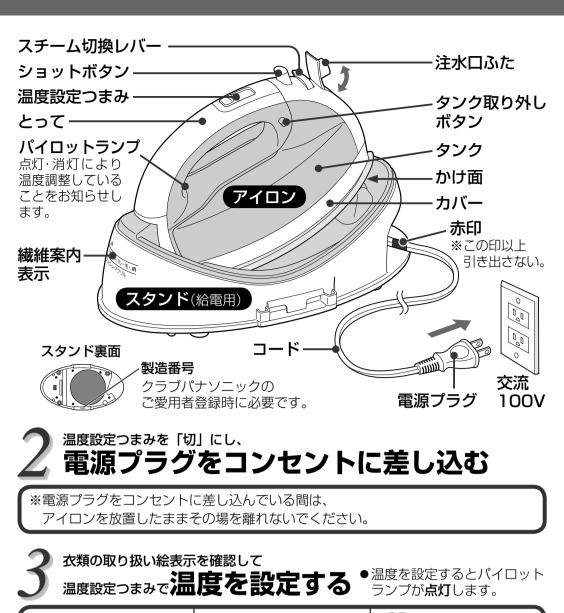

⟨⟨▽⟩ ハイパワースチーム ∽ ノーマルスチーム <∞ ドライ ⇔ ショット 【(低)・(中)・ (中)・(高) 丿(高) の ]必ず(高) 7のいずれか ヿいずれかに に設定 に設定 設定 (中) に設定のとき (低)に設定のとき ●衣類に絵表示がないとき ●(低)や(中)では、水もれ はスタンドの繊維案内表 したり、ショットが出な 示を参考にしてください。 いことがあります。 -9-

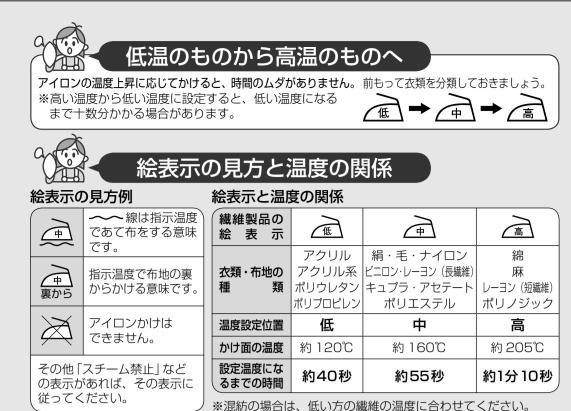

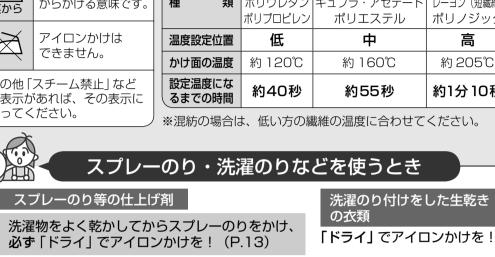

(スプレーのり)→ アイロンかけ 接着芯地など、 のりが付いているもの (ドライ) を繰り返します。 - 度に多量のスプレーのりをかけると、 かけ面にこびり付く原因になります。

必ず「あて布」をして、 アイロンかけを!

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを! (P.14) ※付着したまま使うと、かけ面にのりがこびり付き、取れにくくなります。 また、かけ面に布の色が付着し、布に色移りする場合があります。

-10-

●少し固めに仕上げたいときは…

### コードレスアイロン

衣類にアイロンをかけていないときに スタンドへ戻しておくと、設定温度を保ち、 コード付きのアイロンとほぼ同様に 使えます。

#### 水もれストッパー

使用中、かけ面温度が下がると、 スチームが止まります。 作動するとき、内部で**「カチン」**と 音がします。

縫い目は引っ張り気味に カフス 細かいシワが残らない 内側にアイロンをすべり ように片方の手で 込ませながらしっかりと。 引っ張り気味に。 かけ面を上手に活用! 面積が広い衣類は横に アイロンを持ち替えずに すべらせると効率アップ! どの方向でもかけられます。 必要以上の力をかけないで 衣類の上を軽くすべらせる だけでOK! かけ面の後部でも細かい部分を

アイロンかけのポイント

毛足の長いウール繊維の

デザイン部分の仕上げに。

かけられます。

-11-

仕上げや、こみ入った

両手を使って

片方の手で布地を

シワを上手にのばして。

引っ張りながら、両端から

中央に向かって半分ずつ

かけます。

引っ張りながら

浮かせる

押さえる

折り目をはっきり付けたい

所やガンコなシワの部分は

しっかりと押さえて。

# パイロットランプが『点灯→消灯』したら使用する


●アイロンをスタンドに置いたときに少量のスチームが出ますが、異常ではありません。

-12-

(アイロン内部の水路にたまっている水が少しずつ蒸発するため)

-8-

●アイロンをスタンドから外すと、パイロットランプは消えます。

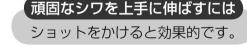

( スチームの場合)


スチーム切換レバー

ドライの場合)

戻し、パイロットランプが**点灯**から**消灯**になるまでお待ちください。


【※タンクの水が少なくなったときは、満水目盛まで水を入れてください。

-13-

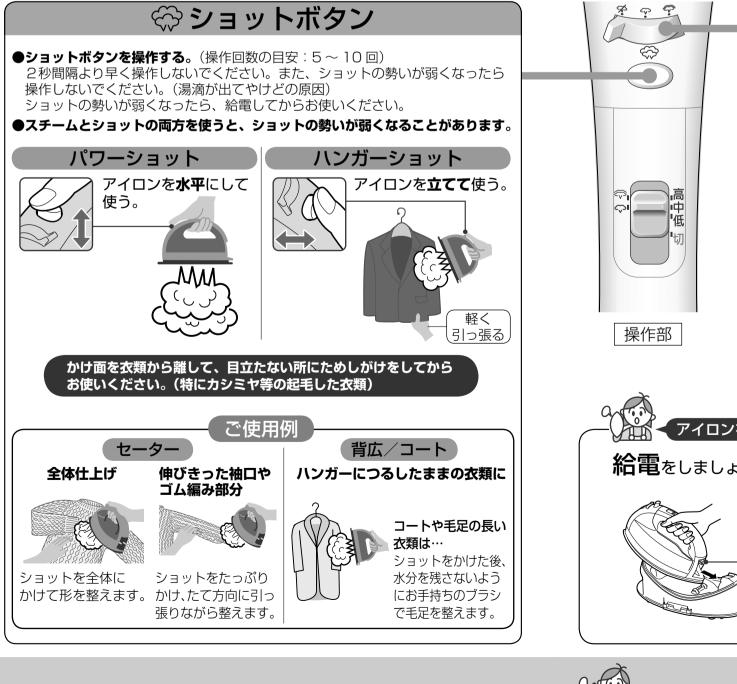



# ご使用後は

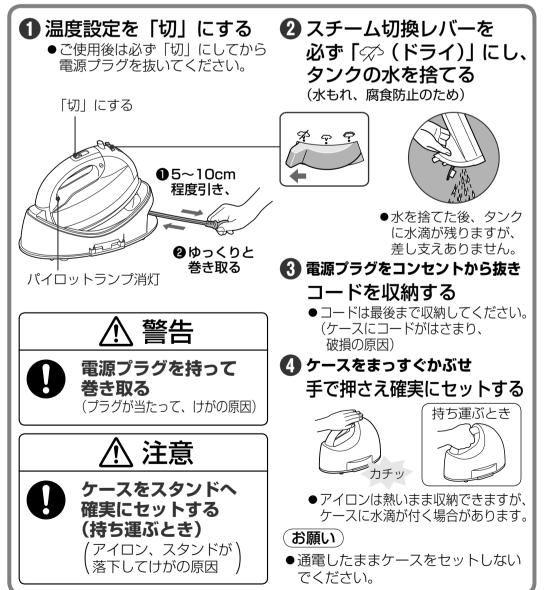

### お手入れ ※電源プラグを抜き、よく冷めてから! かけ面に付着したのり アイロンやスタンド アイロンの接点

よく冷えてから、その都度でわらかい布でふく ぬれた布 でふき取る ※クレンザー・ シンナーなど は使わないで ください。

※汚れがひどいときは、 薄めた台所用 洗剤(中性) を布に含ませ てください。

※磨かないでください。 (接触不良の原因)

(やわらかい布) でふく

スチーム穴がつまったときは、お近くの販売店に修理をご依頼ください。

-14-